Item #1000-001-036
Model #847658005014

USE AND CARE GUIDE

3-LIGHT LED RAIL LIGHT CORD AND PLUG

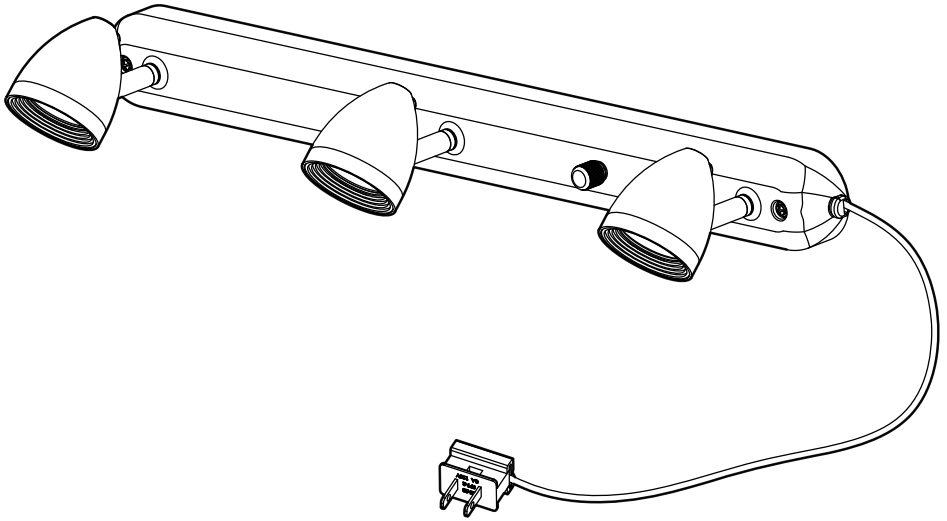

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

1500T3

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this 3-light LED rail light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents.....2
Safety Information.....2
Warranty.....2
Pre-Installation 3
Planning Installation..... 3
Tools Required 3
Hardware Required 3
Package Contents 3
Installation 4
Power Plug Assembly.....5

Safety Information

Read these installation instructions and review the diagrams thoroughly before installing the track system. Save these instructions.

- □ This track light is rated at 120 volts, 60Hz, 170mA, 15.5W.
- □ This product is damp-listed.

WARNING: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital Device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient of relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a different outlet and circuit from the receiver outlet and circuit.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material workmanship. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678) or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin installation, check to ensure all parts listed in the Package Contents section are contained within the packaging and that there is no damage to any of the parts.

TOOLS REQUIRED

Drill



Phillips screwdriver

HARDWARE REQUIRED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

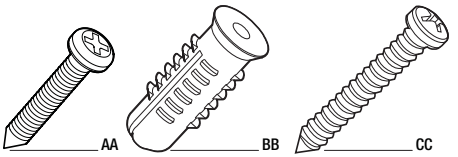

Part	Description	Quantity
AA	Back panel screw (preassembled to Rail light (A)	2
BB	Anchor	4
CC	Wall screw	4

PACKAGE CONTENTS

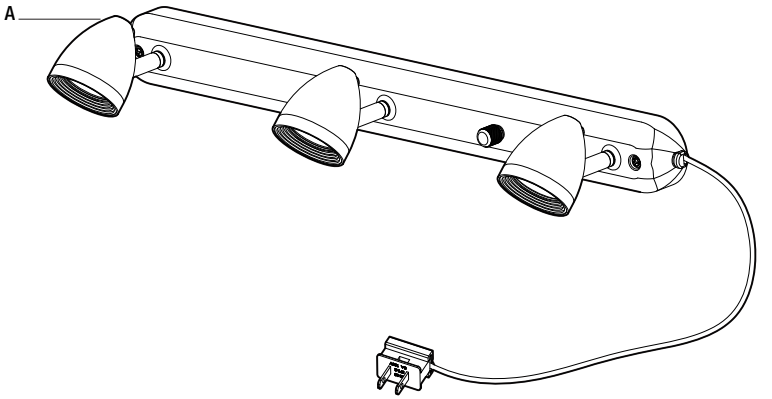

Part	Description	Quantity
A	Rail light	1

Installation

1 Preparing the light for installation

- □ Remove the back panel screws (AA) from the back of the rail light (A).
- □ Remove the back panel (1) from the light (A).

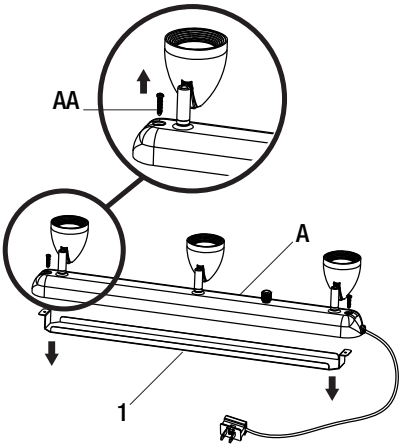

2 Installing the back panel

- □ Determine the installation location and using the back panel (1) as a template, mark the installation holes with a pencil.
- □ Drill two holes at the installation locations and insert the anchors (BB) into the wall holes.
- □ Attach the back panel (1) to the wall using the wall screws (CC).

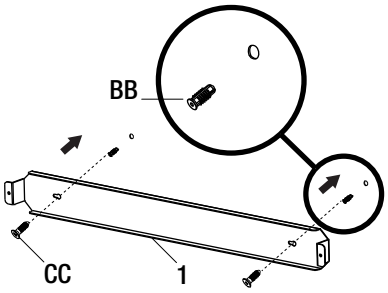

3 Installing the rail light

- □ Install the rail light (A) to the back panel (1) using the previously-removed back panel screws (AA).

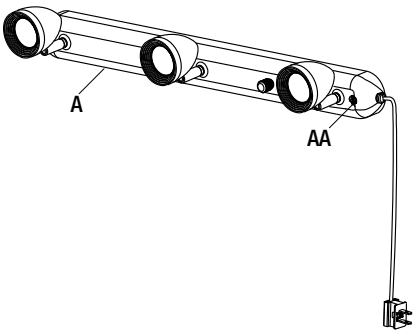

4 Finalizing the installation

- □ Adjust the lights and plug the rail light into an outlet.
- □ To turn the lights on and adjust the brightness, turn the dimmable On/Off switch (1) clockwise.

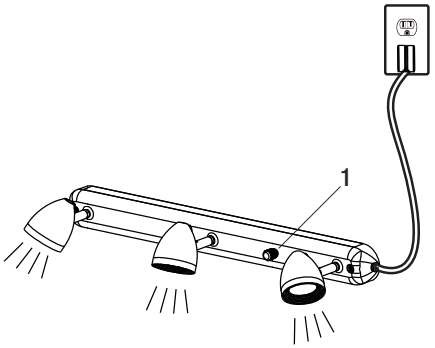

Power Plug Assembly

1 Preparing the wire

WARNING: Disconnect the power before wiring.

WARNING: This is a polarized plug. One blade is wider and marked WHITE. This blade must be connected to the ribbed side of the wire.

- □ Cut the end of the wire. One line is shorter by 0.2 in. (5.0 mm) than the other. Ensure there are no strands sticking out of the insulation.
- □ Slide the cap off. With the plug in position as shown, place the wire with the ribbed side at the bottom.

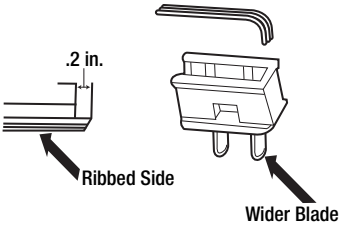

2 Attaching the wire to the plug

CAUTION: Do not use type TPT extra flexible cords (as used on electric shavers) or type XT (as used on Christmas tree lights), or any small diameter cords. To avoid overheating, do not use on broilers, toasters, irons or devices rated over 1000 watts (8 amps and 125 volts).

- □ Bend the end of the wire and push into the bottom of the groove.
- □ Push the wire down with your thumb and slide the cap completely into place.

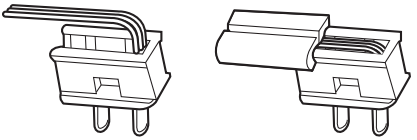

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Núm. de artículo 1000 -001 -036
Núm. de modelo 847658005014

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LUMINARIA LED DE RIEL DE TRES LÁMPARAS CABLE Y ENCHUFE

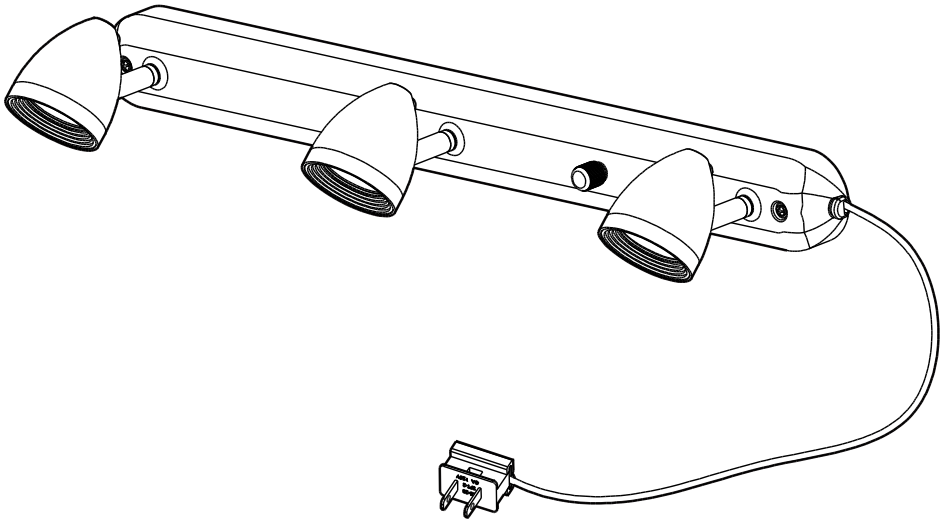

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay.
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

1500T3

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta luminaria LED de riel de tres lámparas. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía 2
Pre-instalación 3
Planificación de la instalación 3
Herramientas requeridas 3
Herraje requerido 3
Contenido del paquete 3
Instalación 4
Ensamble del enchufe de alimentación 5

Información de seguridad

Lea estas instrucciones de instalación y revise los diagramas por completo antes de instalar el sistema de riel. Guarde estas instrucciones.

- Esta bombilla de riel tiene capacidad nominal para120 voltios, 60Hz, 170mA, 15.5W.
- Este producto es listada a prueba de humedad.

ADVERTENCIA: Si no sigue las instrucciones de ensamblaje puede resultar en riesgo de choque eléctrico.

ADVERTENCIA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en la instalación. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia perjudicial. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente y circuito diferentes del tomacorriente y circuito del receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y la única reparación, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678) o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, revise para asegurarse de que todas las piezas listadas en la sección Contenido del Paquete estén presentes dentro del paquete y que no hayan daños en ninguna de las piezas.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Taladro



Destornillador Phillips

HERRAJE REQUERIDO

NOTA: No se muestra el herraje con el tamaño real.

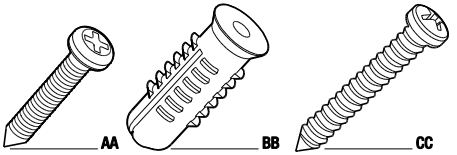

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo de panel trasero (preensamblado a lámpara de riel (A))	2
BB	Ancla	4
CC	Tornillo de pared	4

CONTENIDO DEL PAQUETE

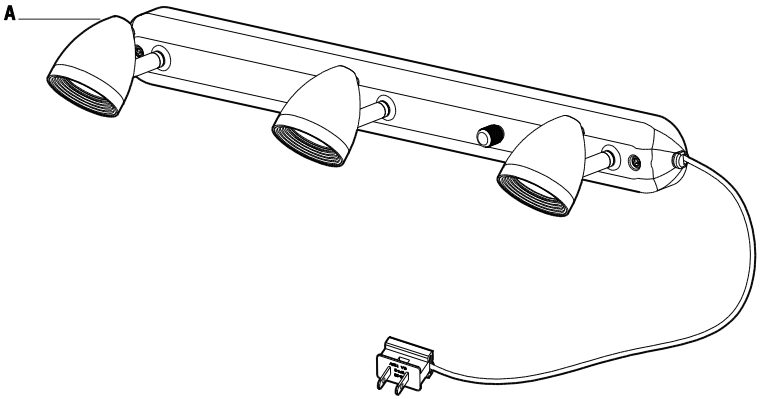

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara de riel	1

Instalación

1 Preparación de la lámpara para la instalación

- □ Retire los tornillos del panel trasero (AA) de la parte trasera de la lámpara de riel (A).
- □ Retire el panel trasero (1) de la lámpara (A).

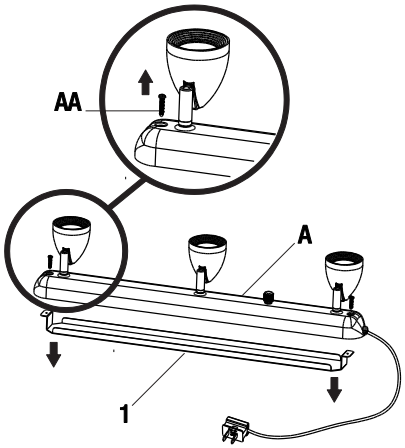

2 Instalación del panel trasero

- □ Determine la ubicación de la instalación y usando el panel trasero (1) como plantilla, marque los agujeros de instalación con un lápiz.
- □ Taladre dos agujeros en las ubicaciones marcadas e inserte las anclas (BB) en los agujeros.
- □ Sujete el panel trasero (1) a a la pared usando los tornillos de pared (CC).

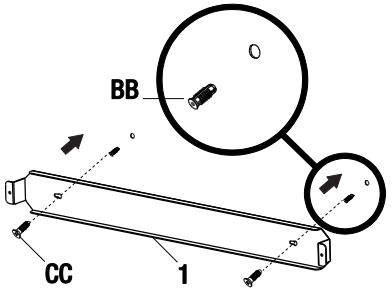

3 Instalación de la lámpara de riel

- □ Instale la lámpara de riel (A) en el panel trasero (1) usando los tornillos del panel trasero previamente retirados (AA).

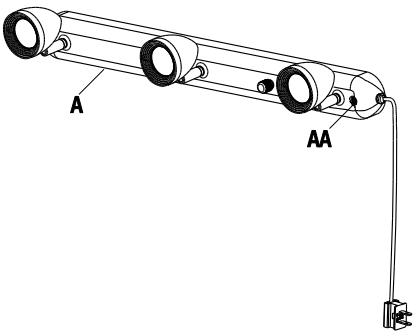

4 Finalización de la instalación

- □ Ajuste las lámparas y enchufe la lámpara de riel en un tomacorriente.
- □ Para encender las lámparas y ajustar la luminosidad, gire hacia la derecha el interruptor atenuable On/Off (1).

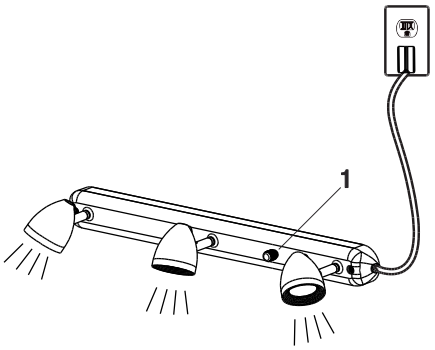

Ensamble del enchufe de

1 Preparación del cable

ADVERTENCIA: Desconecte la energía antes del cableado.

ADVERTENCIA: Este es un dispositivo polarizado. Una cuchilla es más ancha que la otra y está marcada BLANCO. Esta cuchilla debe conectarse al lado estriado del cable.

- □ Corte el extremo del cable. Una línea es más corta que la otra en 0.2 pulg. (5.0 mm) . Asegúrese de que no hayan hebras marcadas del aislamiento.
- □ Deslice la tapa hacia afuera. Con el enchufe en posición como se muestra, coloque el cable con el lado estriado en el fondo.

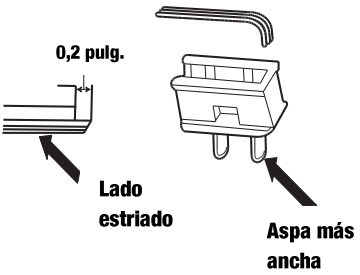

2 Instalación del cable en el enchufe

PRECAUCIÓN: No use cables flexibles extra tipo TPT (como los usados en rasuradoras eléctricas) o tipo XT (como los usados en las luces de árbol de navidad),o cualquier cable de diámetro pequeño. Para evitar sobrecalentamiento, no lo use en asadores, tostadoras, planchas o dispositivos con capacidad nominal arriba de 1000 vatios (8 amps y 125 voltios).

- □ Doble el extremo del cable y empújelo dentro del fondo de la muesca.
- □ Empuje hacia abajo el cable con su pulgar y deslice la tapa completamente en su lugar.

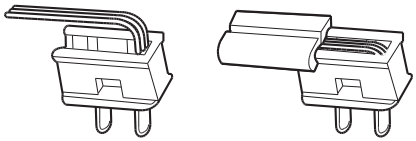

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.